



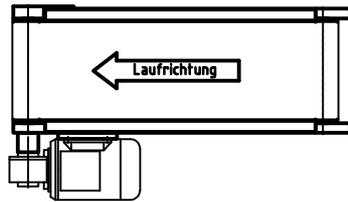

Motorenstellung für PFB 30, 60, 90


Kopfantrieb seitlich

Kopfantrieb seitlich rechts ziehend


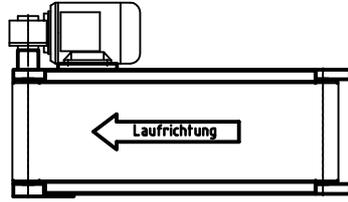


Kopfantrieb seitlich links ziehend

Standort

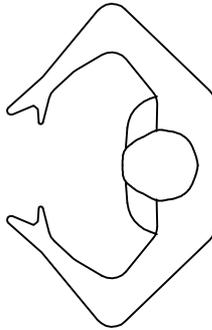


Kopfantrieb seitlich rechts schiebend

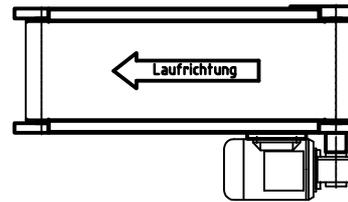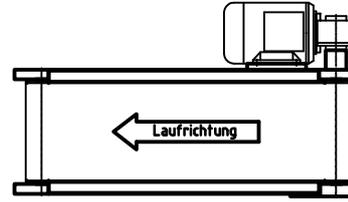



Kopfantrieb seitlich links schiebend

Standort

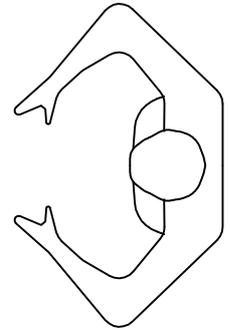


Kopfantrieb untenliegend

Kopfantrieb untenliegend rechts ziehend

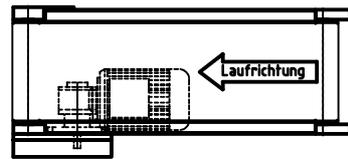
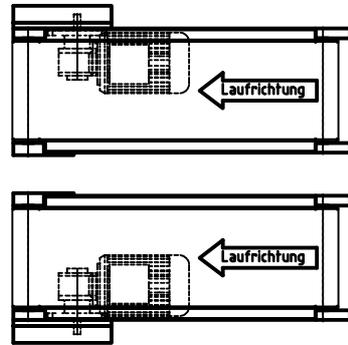


Kopfantrieb untenliegend links ziehend

Standort

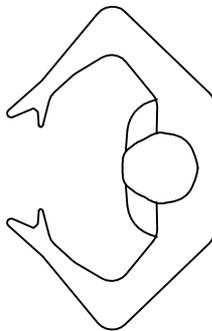


Kopfantrieb untenliegend rechts schiebend

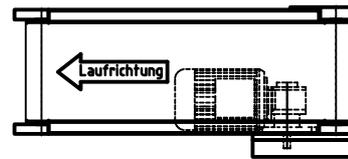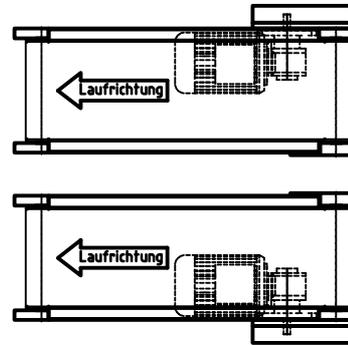


Kopfantrieb untenliegend links schiebend

Standort

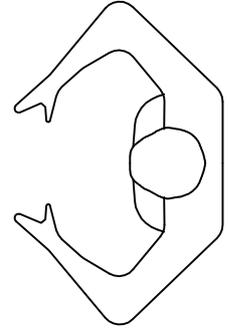


Mittelantrieb

Mittelantrieb Übertrieb rechts

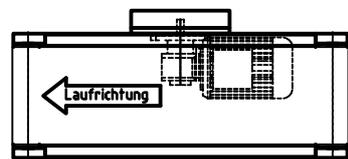


Standort

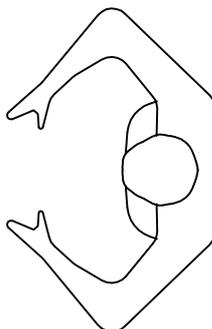

Mittelantrieb

Mittelantrieb Übertrieb links

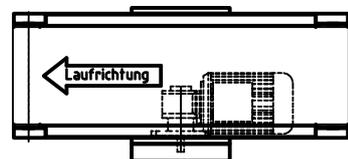

Standort

